# CAFFEO BISTRO



Version 2.1 08/2011

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

Bedienungsanleitung Operating Instructions Návod k obsluze Guide d'utilisation Gebruiksaanwijzing

Manual de Instrucciones Návod na použitie

DEUTSCH

ENGLISH


FRANÇAIS


NEDERLANDS

ESPAÑOL

SLOVENSKY

ČESKY

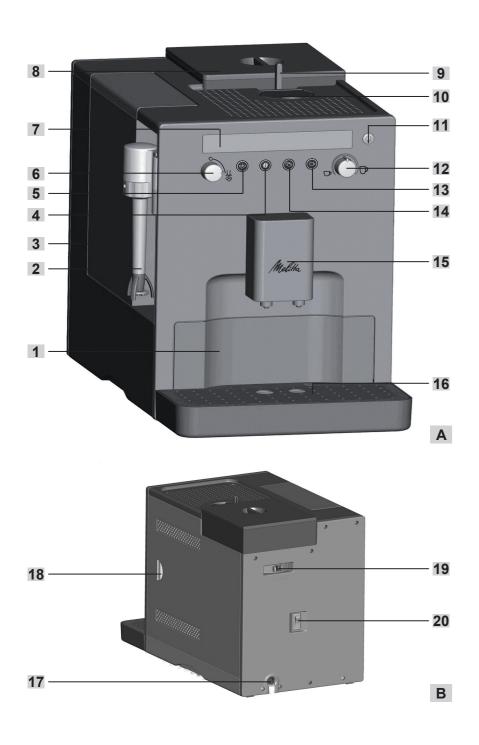

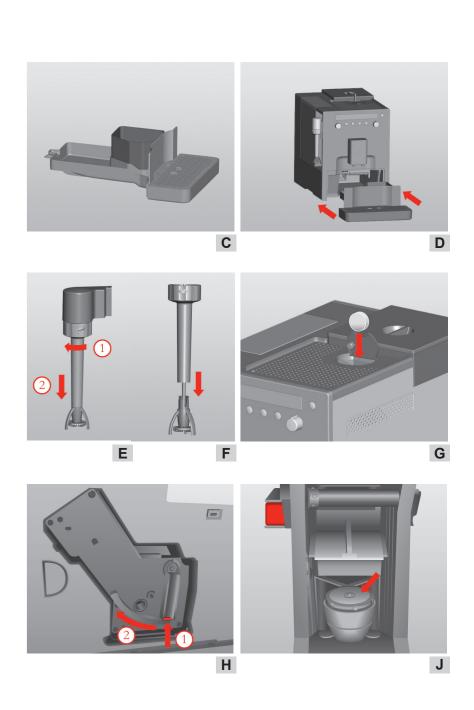

### Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Melitta® CAFFEO®.

Wir freuen uns, Sie als Kaffeeliebhaber und Melitta® CAFFEO®-Genießer begrüßen zu dürfen.

Mit Ihrem neuen Qualitätsprodukt Melitta® CAFFEO® werden Sie viele besondere Kaffeemomente erleben. Genießen Sie Ihre Lieblings-Kaffeespezialitäten mit allen Sinnen und lassen Sie sich verwöhnen. Für einzigartigen Genuss sorgen der Milchaufschäumer Perfect Cappuccino, mit dem Sie einen traumhaften Milchschaum für diverse Kaffeespezialitäten zubereiten können sowie der 2-Kammer-Bohnenbehälter Bean Select, bei dem Sie die Wahlmöglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Bohnensorten haben.

Damit Sie und Ihre Gäste lange Freude mit der Melitta® CAFFEO® haben, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder besuchen Sie uns im Internet unter www.melitta.de oder www.melitta.at.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Kaffeevollautomaten.

Ihr Melitta® CAFFEO®-Team

# Inhaltsverzeichnis

	weise zu dieser Bedienungsanieitung	4
1.1	Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung	4
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
1.3	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allg	emeine Sicherheitshinweise	6
Bes	chreibung des Geräts	7
3.1	•	
3.2	8	
3.3	Display	8
Inbe	etriebnahme	9
4.1		
4.2	Anschließen	10
4.3	Bohnenbehälter füllen	10
4.4	Wasserbehälter füllen	11
4.5	Erstes Einschalten	11
4.6	Kaffeestärke einstellen	12
4.7	Bezugsmenge einstellen	12
Ein-	und Ausschalten	13
5.1	Gerät einschalten	13
5.2	Gerät ausschalten	13
Meli	itta® Claris®-Wasserfilter einsetzen	14
Esp	resso oder Café Crème zubereiten	15
7.1	Eine Tasse Espresso oder Café Crème zubereiten	15
7.2		
7.3		
Milo	hschaum zubereiten	17
Heiſ	Swasser zubereiten	19
	1.1 1.2 1.3 Allg Bes 3.1 3.2 3.3 Inbe 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Ein- 5.1 5.2 Meli 7.2 7.3 Milo	1.1 Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung.  1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch  1.3 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.  Allgemeine Sicherheitshinweise  Beschreibung des Geräts  3.1 Legende zu Abbildung A.  3.2 Legende zu Abbildung B  3.3 Display.  Inbetriebnahme.  4.1 Aufstellen.  4.2 Anschließen.  4.3 Bohnenbehälter füllen  4.4 Wasserbehälter füllen  4.5 Erstes Einschalten.  4.6 Kaffeestärke einstellen  4.7 Bezugsmenge einstellen  5.1 Gerät einschalten.  5.1 Gerät einschalten.  5.2 Gerät ausschalten.  Melitta® Claris®-Wasserfilter einsetzen.  Espresso oder Café Crème zubereiten.  7.1 Eine Tasse Espresso oder Café Crème zubereiten.  7.2 Zwei Tassen Espresso oder Café Crème zubereiten.

10	Funktionseinstellungen	20
	10.1 Wasserhärte einstellen	20
	10.2 Energie-Spar-Modus einstellen	21
	10.3 Stand-by-Modus einstellen	22
	10.4 Brühtemperatur einstellen	23
	10.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	24
	10.6 Mahlgrad einstellen	25
11	Pflege und Wartung	26
	11.1 Allgemeine Reinigung	26
	11.2 Perfect Cappuccino reinigen	26
	11.3 Brüheinheit reinigen	27
	11.4 Integriertes Reinigungsprogramm	28
	11.5 Integriertes Entkalkungsprogramm	31
	11.6 Wasserbehälter entkalken	34
12	Transport und Entsorgung	35
	12.1 Vorbereitung für den Transport, Frostschutz und Maßnahmen	
	bei längerem Nichtgebrauch	35
13	Störungen beheben	37

# 1 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Klappen Sie zur besseren Orientierung die Auffaltseiten auf der Vorder- und Rückseite dieser Bedienungsanleitung auf.

#### 1.1 Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung

Die Symbole in dieser Bedienungsanleitung weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit Ihrer Melitta® CAFFEO® hin oder geben Ihnen nützliche Hinweise.

# / Warnung!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

# (!) Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen über zu vermeidende Fehlbedienungen und weisen Sie auf mögliche Gefahren von Sachschäden hin.

### Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche wertvolle Informationen für den Umgang mit Ihrer Melitta® CAFFEO®.

#### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Melitta® CAFFEO® ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee und Kaffeespezialitäten, für die Erwärmung von Wasser sowie für die Erwärmung von Milch außerhalb des Geräts geeignet.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst,

- dass Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen, verstehen und beachten.
- dass Sie insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.
- dass Sie die Melitta® CAFFEO® innerhalb der Betriebsbedingungen einsetzen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

#### 1.3 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie die Melitta® CAFFEO® anders einsetzen, als es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.



#### / Warnung!

Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können Sie sich verletzen oder an heißem Wasser oder Dampf verbrühen.



#### **Hinweis**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

# 2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Wenn Sie die Hinweise nicht einhalten, kann dies Ihre eigene Sicherheit und die des Geräts beeinträchtigen.

# À

#### Warnung!

- Bewahren Sie u.a. folgende Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf: Verpackungsmaterial. Kleinteile.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich vorher mit der Bedienung vertraut gemacht haben und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.
- Lassen Sie niemals Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen oder unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts spielen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder)
  mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
  oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
  es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
  beaufsichtigt und erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu
  benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an die Melitta® Service-Hotline.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, seinen Bestandteilen und dem mitgelieferten Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Berühren Sie niemals heiße Flächen des Geräts.
- Greifen Sie niemals während des Betriebs in den Innenraum des Geräts.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B. in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den anderen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

# 3 Beschreibung des Geräts

# 3.1 Legende zu Abbildung A

Bildnummer	Erklärung	
1	Tropfschale mit Tassenblech und Tresterbehälter (innen)	
2	"Perfect Cappuccino"-Milchaufschäumer	
3	Wasserbehälter	
4	Bedientaste für Kaffeestärke 🐠	
5	Bedientaste für Dampfbezug 🕹	
6	Ventilschalter für Dampf- und Heißwasserbezug	
7	Display	
8	2-Kammer-Bohnenbehälter "Bean Select"	
9	Kippschalter für Bohnenbehälter "Bean Select"	
10	Pulverschacht mit Deckel	
11	Ein-/Aus-Taste (b)	
12	Kaffeemengenregler	
13	Bedientaste für Eintassenbezug 🕞	
14	Bedientaste für Zweitassenbezug 💿	
15	Höhenverstellbarer Auslauf	
16	Schwimmer zur Wasserstandsanzeige in der Tropfschale	

# 3.2 Legende zu Abbildung B

Bildnummer	Erklärung
17	Netzkabel
18	Brüheinheit und Typenschild (hinter der Abdeckung)
19	Mahlgradverstellung
20	Netzschalter

# 3.3 Display

Symbol	Bedeutung	Anzeige	Erklärung/Aufforderung
#	Dampfventil	leuchtet	Temperatur für Dampfbezug erreicht Ventil öffnen
		blinkt	Ventil geöffnet
<i>₹</i>	Wasserbehälter	leuchtet	Wasserbehälter füllen
		blinkt	Deckel des Pulverschachts geöffnet
	Pulverschacht	leuchtet	Pulverkaffeebezug erfolgt nach Drücken der Bedientaste für Eintassenbezug
6	Kaffeestärke	leuchtet	1 Bohne: mild 2 Bohnen: normal 3 Bohnen: stark 4 Bohnen: sehr stark
		blinkt	Bohnenbehälter füllen; das Blinken endet nach dem nächsten Kaffeebezug.
		leuchtet	Gerät reinigen
	Reinigen	blinkt	Integriertes Reinigungsprogramm läuft
	Tropfschale und Tresterbehälter	leuchtet	Tropfschale und Tresterbehälter leeren
		blinkt	Tropfschale und Tresterbehälter einsetzen
	Entkalken	leuchtet	Gerät entkalken
		blinkt	Integriertes Entkalkungsprogramm läuft

#### 4 Inbetriebnahme

Für die erste Inbetriebnahme führen Sie bitte die im Folgenden beschriebenen Punkte durch.

Wenn Sie diese Punkte durchgeführt haben, ist das Gerät betriebsbereit. Sie können anschließend Kaffee zubereiten.

Wir empfehlen Ihnen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

#### 4.1 Aufstellen

 Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche auf. Halten Sie einen Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein.

# (!) Vorsicht!

- Stellen Sie das Gerät niemals auf heißen Flächen oder in feuchten Räumen auf.
- Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann.
   Beachten Sie die Hinweise auf Seite 35.
- Der Tresterbehälter befindet sich bereits in der Tropfschale. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät eingeschoben ist.

#### Hinweise

- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial inklusive Hartschaumstoff für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf, um Transportschäden zu vermeiden.
- Es ist ganz normal, dass sich vor der ersten Inbetriebnahme Kaffee- und Wasserspuren im Gerät befinden. Das liegt daran, dass das Gerät im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft wurde.

#### 4.2 Anschließen

· Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose.



#### Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlags durch falsche Netzspannung, falsche oder beschädigte Anschlüsse und Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite des Geräts hinter der Abdeckung (Abb. B, Nr. 18).
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose den geltenden Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit entspricht. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an eine Elektro-Fachkraft.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzkabel (beschädigte Isolierung, blanke Drähte).
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel während der Garantiezeit ausschließlich durch den Hersteller und danach ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzen.

#### 4.3 Bohnenbehälter füllen

Durch den 2-Kammer-Bohnenbehälter "Bean Select" können Sie zwei verschiedene Kaffeesorten parallel verwenden. Füllen Sie z. B. eine Kammer mit Espresso-Bohnen und die andere mit Café-Crème-Bohnen. Über den Kipphebel können Sie dann beguem zwischen den Sorten wechseln.

 Füllen Sie den Bohnenbehälter (Abb. A, Nr. 8) mit frischen Kaffeebohnen. Jede der zwei Kammern kann mit maximal 135 g Kaffeebohnen befüllt werden.

# ! Vorsicht!

- Füllen Sie den Bohnenbehälter ausschließlich mit Kaffeebohnen.
- Füllen Sie niemals gemahlene, gefriergetrocknete oder karamellisierte Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.
- Wählen Sie die gewünschte Bohnensorte aus, indem Sie den Kipphebel auf die entsprechende Kammer stellen.

#### / Warnung!

#### Gefahr für Personen mit Koffein-Unverträglichkeit.

Da immer eine Restmenge der zuvor verwendeten Bohnen oberhalb des Mahlwerks verbleibt, vermischen sich beim Umschalten auf eine andere Bohnensorte die beiden Sorten. Daher können die ersten zwei Tassen nach dem Umschalten auf entkoffeinierte Bohnen noch koffeinhaltigen Kaffee enthalten. Somit ist erst die dritte zubereitete Tasse Kaffee nach dem Umschalten koffeinfrei.



#### **Hinweis**

Wenn der Kipphebel beim Brühvorgang senkrecht steht, gelangen keine Bohnen in das Mahlwerk.

#### 4.4 Wasserbehälter füllen

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A. Nr. 3) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

#### 4.5 **Erstes Einschalten**

Alle Leitungen im Gerät wurden werkseitig entwässert und belüftet. Deshalb leuchtet beim ersten Einschalten nach der Aufheizphase das Symbol für das Ventil 🔛 und das Gerät muss über das Ventil entlüftet werden. Das Entlüften ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts sowie nach dem Entwässern und Belüften notwendig. Beachten Sie dazu Seite 35.

- Schalten Sie den Netzschalter (Abb. B. Nr. 20) in die Position "I".
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (b), um das Gerät einzuschalten.
  - → Die Ein-/Aus-Taste (①) blinkt. Das Gerät heizt auf. Nach dem Aufheizen leuchtet das Symbol für das Ventil
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Perfect Cappuccino und schieben Sie das Dampfrohr nach unten, bis es unterhalb des Gefäßrands steht.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
- Drehen Sie den Ventilschalter (Abb. A. Nr. 6) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.

- → Das Symbol für das Ventil 👪 blinkt. Wasser läuft in das Gefäß unter dem Perfect Cappuccino.
- Sobald kein Wasser mehr herausläuft und das Symbol für das Ventil leuchtet, drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen.
  - → Das Gerät führt eine automatische Spülung durch, wobei heißes Wasser aus dem Auslauf fließt. Anschließend leuchtet die Ein-/Aus-Taste (b).
    Das Gerät ist betriebsbereit.

#### 4.6 Kaffeestärke einstellen

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke (9), um zwischen vier möglichen Stärkegraden auszuwählen.
  - → Ihre Auswahl wird über die Bohnensymbole im Display angezeigt.

Anzeige	Kaffeestärke
0	mild
00	normal (Werkseinstellung)
000	stark
0000	sehr stark

 Sie können das Kaffeearoma auch über die Einstellung des Mahlgrads verändern. Beachten Sie dazu Seite 24.

### 4.7 Bezugsmenge einstellen

 Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. A, Nr. 12), um die Bezugsmenge stufenlos von 30 ml bis 220 ml einzustellen (Regler nach links: 30 ml, Regler in der Mitte: 125 ml, Regler nach rechts: 220 ml).

#### 5 Ein- und Ausschalten

#### 5.1 Gerät einschalten

- Schalten Sie den Netzschalter (Abb. B, Nr. 20) in die Position "I".
  - → Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus. Die Ein-/Aus-Taste (b)
- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (b), um das Gerät einzuschalten.
  - → Die Ein-/Aus-Taste (b) blinkt. Das Gerät heizt auf.
    Das Gerät führt eine automatische Spülung durch, wobei heißes Wasser aus dem Auslauf fließt. Anschließend leuchten die Ein-/Aus-Taste (b) und die Bohnensymbole (b). Das Gerät ist betriebsbereit.

#### 5.2 Gerät ausschalten

- Stellen Sie möglichst ein Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (), um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten.
  - → Das Gerät führt eine automatische Spülung des Kaffeewegs durch. Die Brühkammer fährt in die Ruhestellung. Die Ein-/Aus-Taste (்) leuchtet rot.
- Schalten Sie den Netzschalter (Abb. B, Nr. 20) in die Position "0", um das Gerät komplett auszuschalten.

### Hinweise

- Das Gerät führt bei jedem Einschalten eine automatische Spülung durch.
- Schalten Sie das Gerät nur über den Netzschalter aus, wenn es sich im Stand-by-Modus befindet, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Brüheinheit nicht in der richtigen Position ist.

#### 6 Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-Wasserfilter einsetzen

Dem Gerät liegt ein Melitta® Claris®-Wasserfilter zum Herausfiltern von Kalk und anderen Schadstoffen bei. Bitte setzen Sie ihn erst **nach der ersten Inbetriebnahme** in das Gerät ein. Wenn Sie den Filter verwenden, müssen Sie das Gerät seltener entkalken und können die Wasserhärte auf den Härtegrad 1 stellen (beachten Sie dazu Seite 20). Durch den sicheren Schutz vor Verkalkung verlängert sich die Lebensdauer Ihres Geräts. Der Wasserfilter sollte regelmäßig – spätestens jedoch nach 2 Monaten – gewechselt werden.

- Stellen Sie am blauen Ring oben am Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-Wasserfilter den aktuellen Monat ein. So können Sie leicht erkennen, wann der Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-Wasserfilter gewechselt werden muss.
- Stellen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Glas mit frischem Leitungswasser, **bevor** Sie ihn einsetzen.
- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A, Nr. 3) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Leeren Sie den Wassertank.
- Schrauben Sie den Melitta® Claris®-Wasserfilter mittels der Einschraubhilfe am unteren Ende des mitgelieferten Kaffeelöffels vorsichtig in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Perfect Cappuccino und schieben Sie das Dampfrohr nach unten, bis es unterhalb des Gefäßrands steht.
- Drehen Sie den Ventilschalter (Abb. A, Nr. 6) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.
  - → Wasser läuft in das Gefäß unter dem Perfect Cappuccino.
- Sobald das Symbol für den Wasserbehälter [ ] leuchtet, drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen.
  - → Das Gerät ist betriebsbereit.

### 🙎 Hinweis

Der Melitta® Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta® Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.

### 7 Espresso oder Café Crème zubereiten

### 7.1 Eine Tasse Espresso oder Café Crème zubereiten

Voraussetzungen: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13). Die gewünschte Kaffeestärke und Bezugsmenge sind eingestellt (siehe Seite 12). Die gewünschte Kaffeesorte im Bohnenbehälter ist ausgewählt.

- Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug 🕞.
  - → Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug ( $\odot$ ).

#### 7.2 Zwei Tassen Espresso oder Café Crème zubereiten

Voraussetzungen: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13). Die gewünschte Kaffeestärke und Bezugsmenge sind eingestellt. Die gewünschte Kaffeesorte im Bohnenbehälter ist ausgewählt.

- Stellen Sie zwei geeignete Gefäße nebeneinander unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Zweitassenbezug 💿.
  - → Der zweimalige Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Zweitassenbezug .

#### 7.3 Espresso oder Café Crème mit Pulverkaffee zubereiten

Voraussetzungen: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13). Die gewünschte Bezugsmenge ist eingestellt.

- Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts (Abb. A, Nr. 10).
  - → Das Symbol für den Pulverschacht 📦 blinkt.
- Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel frischen Pulverkaffee in den Pulverschacht.

# ! Vorsicht!

- Füllen Sie den Pulverschacht ausschließlich mit Pulverkaffee. Instant-Produkte können die Brüheinheit verkleben.
- Füllen Sie niemals mehr als einen Kaffeelöffel (liegt dem Gerät bei)
   Pulverkaffee ein, da sonst die Brüheinheit überfüllt wird.
- Schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.
  - → Das Symbol für den Pulverschacht und die Bedientaste für Eintassenbezug leuchten.
- · Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug (๑).
  - → Die Kaffeeausgabe startet. Sie wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Bezugsmenge erreicht ist.
- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug .

# Hinweis

Wenn Sie innerhalb von 90 Sekunden nach dem Öffnen des Pulverschachts keinen Kaffee beziehen, schaltet das Gerät wieder auf den Betrieb mit Kaffeebohnen um und wirft den Pulverkaffee in den Tresterbehälter, um die spätere Gefahr einer Brühkammerüberfüllung zu umgehen.

#### 8 Milchschaum zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

- Stellen Sie ein Gefäß mit Milch unter den Perfect Cappuccino. Achten Sie darauf, dass der Quirl des Perfect Cappuccino in die Milch eingetaucht ist.
- Füllen Sie das Gefäß maximal zu einem Drittel, da sich beim Aufschäumen das Volumen der Milch stark vergrößert.
- Drücken Sie die Bedientaste für Dampfbezug (

# **Marnung!**

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch heißes Dampfrohr, heißen Dampfschlauch und heißen Quirl

Berühren Sie niemals während der Nutzung das Dampfrohr, den Dampfschlauch oder den Quirl des Perfect Cappuccino.

- Drehen Sie den Ventilschalter (Abb. A, Nr. 6) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.
  - → Das Symbol für das Ventil und die Bedientaste für Dampfbezug blinken. Der Quirl schäumt die Milch auf und erwärmt sie gleichzeitig. Sie erreichen ein besseres Schaumergebnis, wenn Sie den Quirl beim Aufschäumen auf- und abbewegen.
- Drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen und damit das Aufschäumen zu beenden. Das Volumen der Milch sollte sich etwa verdoppelt haben und das Gefäß sollte fühlbar erwärmt sein.
- Drücken Sie die Bedientaste für Dampfbezug ( , um vom Dampfmodus in den normalen Betriebsmodus zu wechseln.

- Warten Sie, bis das Dampfrohr abgekühlt ist und drehen Sie dann das Dampfrohr mit Quirl gegen den Uhrzeigersinn vom Perfect Cappuccino ab (Abb. E).
- Ziehen Sie den Quirl des Perfect Cappuccino vom Dampfrohr nach unten ab (Abb. F).
- Spülen Sie das Dampfrohr und den Quirl unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler.
- Drehen Sie das gereinigte Dampfrohr mit Quirl im Uhrzeigersinn auf den Perfect Cappuccino, bis es einrastet.

# Hinweis

Wir empfehlen, kalte Milch mit einem hohen Eiweißgehalt zu verwenden. Für einen guten Milchschaum ist nicht der Fett-, sondern der Eiweißgehalt der Milch ausschlaggebend.

#### 9 Heißwasser zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

- Legen Sie ein Tuch unter den Perfect Cappuccino, um eventuell auslaufendes Restwasser aufzufangen.
- Ziehen Sie den Quirl des Perfect Cappuccino vom Dampfrohr nach unten ab (Abb. F).
- Stellen Sie ein Gefäß unter das Dampfrohr und schieben Sie das Dampfrohr nach unten, bis es unterhalb des Gefäßrands steht.
- Drehen Sie den Ventilschalter (Abb. A, Nr. 6) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.
  - → Das Symbol für das Ventil 👪 blinkt. Heißes Wasser läuft aus dem Dampfrohr in das Gefäß.
- Wenn die gewünschte Wassermenge erreicht ist, drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen.
- Warten Sie, bis das Dampfrohr abgekühlt ist und schieben Sie den Quirl von unten wieder auf das Dampfrohr, bis er einrastet.

# 10 Funktionseinstellungen

#### 10.1 Wasserhärte einstellen

Benutzen Sie den beiliegenden Teststreifen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu ermitteln. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens. Werkseitig ist die Wasserhärte 4 eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

Bitte stellen Sie die Wasserhärte zur Erhaltung der Gerätequalität wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug 
   und die Bedientaste für Dampfbezug 
   his die vier Bedientasten schwach leuchten.
- - → Die Bedientaste für Dampfbezug ⊗ leuchtet hell. Ihre Auswahl der Wasserhärte gemäß der Tabelle wird über die Bohnensymbole im Display angezeigt.

Wasserhärtebereich	Eigenschaften	°dH	°f
6	weich	0-7,2°dH	0-13°f
00	mittel	7,2-14°dH	13-25°f
000	hart	14-21,2°dH	25-38°f
0000	sehr hart (Werkseinstellung)	>21,2°dH	>38°f

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (b), um die ausgewählte Wasserhärte zu bestätigen.
  - → Je nach Auswahl blinken 1 bis 4 Bohnensymbole im Display. Das Gerät befindet sich wieder im Stand-by-Modus.

#### 10.2 Energie-Spar-Modus einstellen

Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) in den Energie-Spar-Modus (das Gerät verbraucht so deutlich weniger Energie als im Bereitschaftsmodus). Sie können für den Energie-Spar-Modus verschiedene Zeiten einstellen. Werkseitig ist das Gerät auf 15 Minuten 🚺 🚺 eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

Bitte stellen Sie den Energie-Spar-Modus wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug 
   und die Bedientaste für Dampfbezug 
   , bis die vier Bedientasten schwach leuchten
- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke (), um zwischen vier möglichen Zeiten für den Timer auszuwählen.
  - → Die Bedientaste für Kaffeestärke (\*) leuchtet hell.
    Ihre Auswahl wird über die Bohnensymbole (\*) im Display angezeigt.

Anzeige	Zeit
()	5 Minuten
00	15 Minuten (Werkseinstellung)
000	30 Minuten
0000	aus

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (b), um die ausgewählte Zeit zu bestätigen.



Durch Drücken einer beliebigen Taste wecken Sie das Gerät aus dem Energie-Spar-Modus. Die Funktion der gedrückten Taste (z.B. Kaffee zubereiten) wird direkt ausgeführt, nur die Aufheizphase dauert etwas länger.

#### 10.3 Stand-by-Modus einstellen

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

Bitte stellen Sie den Stand-by-Modus wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug 
   und die Bedientaste für Dampfbezug 
   , bis die vier Bedientasten schwach leuchten.
- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Zweitassenbezug , um zwischen vier möglichen Zeiten für den Timer auszuwählen.
  - → Die Bedientaste für Zweitassenbezug 🕞 leuchtet hell. Ihre Auswahl wird über die Bohnensymbole 🚺 im Display angezeigt.

Anzeige	Zeit	
()	1 Stunde	
00	2 Stunden (Werkseinstellung)	
000	4 Stunden	
0000	8 Stunden	

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (b), um die ausgewählte Zeit zu bestätigen.

# Hinweis

Im Stand-by-Modus verbraucht das Gerät deutlich weniger Energie. Wir empfehlen jedoch, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch (z. B. auch über Nacht) am Netzschalter auszuschalten.

#### 10.4 Brühtemperatur einstellen

Werkseitig ist die Brühtemperatur auf Stufe 2 (mittel ) eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

Bitte stellen Sie die Brühtemperatur wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug und die Bedientaste für Dampfbezug , bis die vier Bedientasten schwach leuchten.
- Drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug , um zwischen drei möglichen Brühtemperaturen auszuwählen.
  - → Die Bedientaste für Eintassenbezug (□) leuchtet hell.
  - → Ihre Auswahl wird über die Bohnensymbole im Display angezeigt.

Anzeige	Brühtemperatur	
0	niedrig	
00	mittel (Werkseinstellung)	
000	hoch	

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (), um die ausgewählte Brühtemperatur zu bestätigen.
  - → Je nach Auswahl blinken 1 bis 3 Bohnensymbole im Display. Das Gerät befindet sich wieder im Stand-by-Modus.

#### 10.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
- Warten Sie, bis die rote Leuchte in der Ein-/Aus-Taste (b) verlischt.
- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Kaffeestärke (9) und die Bedientaste für Zweitassenbezug (5).
- Schalten Sie gleichzeitig das Gerät am Netzschalter ein.
  - → Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

#### Übersicht der Werkseinstellungen:

Funktionseinstellung	Werkseinstellung
Kaffeestärke normal	
Wasserhärte	Wasserhärte 4
Energie-Spar-Modus	15 Minuten 🕠 🕠
Stand-By-Modus	2 Stunden 6
Brühtemperatur	mittel () ()

#### 10.6 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Wir empfehlen Ihnen daher, den Mahlgrad erst nach etwa 1000 Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

Sie können den Mahlgrad nur einstellen, **während** die Mühle läuft. Stellen Sie den Mahlgrad also unmittelbar nach dem Start eines Kaffeebezugs ein.

Sollte das Kaffeearoma nicht intensiv genug sein, so empfehlen wir, den Mahlgrad feiner einzustellen.

 Stellen Sie den Hebel (Abb. B, Nr. 19) in eine der drei Positionen (von der Rückseite des Geräts aus gesehen).

Hebelposition	Mahlgrad
links	fein
mittig	mittel
rechts	grob (Werkseinstellung)

### 11 Pflege und Wartung

#### 11.1 Allgemeine Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Leeren und reinigen Sie die Tropfschale regelmäßig, spätestens, wenn der Schwimmer (Abb. A, Nr. 16) oben aus dem Tassenblech hervorsteht.
- Reinigen Sie den Tresterbehälter regelmäßig, z. B. im Geschirrspüler.

# (!) Vorsicht!

- Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme oder Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Geräteoberfläche zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Tropfschale nicht im Geschirrspüler, da es sonst zu Verformungen kommen kann.

#### 11.2 Perfect Cappuccino reinigen

- Legen Sie ein Tuch unter den Perfect Cappuccino, um eventuell auslaufendes Restwasser aufzufangen.
- Drehen Sie das Dampfrohr mit Quirl gegen den Uhrzeigersinn vom Perfect Cappuccino ab (Abb. E).
- Ziehen Sie den Quirl des Perfect Cappuccino vom Dampfrohr nach unten ab (Abb. F).
- Spülen Sie das Dampfrohr und den Quirl unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler.
- Schieben Sie den Quirl von unten wieder auf das Dampfrohr, bis er einrastet.
- Drehen Sie das gereinigte Dampfrohr mit Quirl im Uhrzeigersinn auf den Perfect Cappuccino, bis es einrastet.

# Hinweis

Bei häufigem Reinigen im Geschirrspüler kann es zu leichten Farbveränderungen am Tresterbehälter und am Perfect Cappuccino kommen.

#### 11.3 Brüheinheit reinigen

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

# Hinweis

Für einen optimalen Schutz Ihres Geräts empfehlen wir Ihnen, die Brüheinheit einmal pro Woche unter fließendem Leitungswasser zu reinigen.

- Schalten Sie den Netzschalter (Abb. B, Nr. 20) in die Position "0", um das Gerät komplett auszuschalten.
- Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. B, Nr. 18) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- Drücken und halten Sie den roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Abb. H) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa um 75°).
- Ziehen Sie die Brüheinheit am Griff aus dem Gerät heraus.
- Belassen Sie die Brüheinheit in ihrem Zustand (bewegen oder verdrehen Sie nicht die Bestandteile der Brüheinheit).
- Spülen Sie die Brüheinheit als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass die in Abb. J dargestellte Fläche frei von Kaffeeresten ist.

# ! Vorsicht!

Reinigen Sie die Brüheinheit niemals im Geschirrspüler.

- Lassen Sie die Brüheinheit abtropfen.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts, auf die die Brüheinheit eingesetzt wird.
- Setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein und drehen Sie den Griff der Brüheinheit entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Brüheinheit zu verriegeln.

- Setzen Sie die zwei Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.
- Schalten Sie den Netzschalter (Abb. B, Nr. 20) in die Position "I".
- Das Gerät befindet sich wieder im Stand-by-Modus.

#### 11.4 Integriertes Reinigungsprogramm

Das integrierte Reinigungsprogramm entfernt Rückstände und Kaffeeöl-Reste, die nicht von Hand beseitigt werden können. Es dauert insgesamt etwa 15 Minuten. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Reinigen

Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, vorher die Brüheinheit zu reinigen (siehe Seite 27).

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

# ! Vorsicht!

- Führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm alle 2 Monate oder nach etwa 200 gebrühten Tassen durch, spätestens jedoch, wenn das Symbol für Reinigen im Display leuchtet.
- Verwenden Sie ausschließlich die Reinigungstabs von Melitta® für Kaffeevollautomaten. Diese Reinigungstabs sind exakt auf die Melitta® CAFFEO® abgestimmt. Wenn Sie andere Reinigungsmittel verwenden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.

Bitte führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm wie folgt durch:

- 1 Entfernen Sie falls vorhanden den Melitta® Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter (siehe Seite 14).
- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug 🕞 und die Ein-/Aus-Taste 🕚 für etwa 3 Sekunden.
  - → Das Symbol für Reinigen blinkt.
     Das Symbol für die Tropfschale leuchtet.
- 3 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- 4 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter den Auslauf.

#### Phase 1



- → Zunächst werden zwei automatische Spülgänge durchgeführt. Das Symbol für den Pulverschacht leuchtet.
- 5 Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts.
  - → Das Symbol für den Pulverschacht blinkt.
- 6 Werfen Sie einen Reinigungstab ein (Abb. **G**) und schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.
  - → Das Symbol für den Wasserbehälter leuchtet.
  - → Phase 1 ist beendet.

#### Phase 2

Während der Phase 2 werden im Display zwei Bohnensymbole 0 angezeigt.

- 7 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A, Nr. 3) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  - → Die Bedientaste für Dampfbezug (﴿ leuchtet.
  - → Phase 2 ist beendet.

#### Phase 3

- 8 Drücken Sie die Bedientaste für Dampfbezug 🐵.
  - → Das integrierte Reinigungsprogramm startet. Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten. Anschließend leuchtet die Bedientaste für Dampfbezug ﴿﴾).
- 9 Leeren Sie den Tresterbehälter und stellen Sie ihn wieder unter den Auslauf.
- 10 Drücken Sie die Bedientaste für Dampfbezug 🕹).

→ Phase 3 ist beendet.

#### Phase 4

- → Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .
- 11 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.
  - → Die Ein-/Aus-Taste (1) leuchtet nach einer kurzen Aufheizphase. Die Bedientasten und die Bohnensymbole (1) leuchten. Das Gerät ist betriebsbereit.

# 🙎 Hinweis

Wenn während der Reinigung das Symbol für das Ventil 🔊 leuchtet:

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Perfect Cappuccino und drehen Sie den Ventilschalter (Abb. A, Nr. 6) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.
- Sobald das Symbol für das Ventil (4) dauerhaft leuchtet, drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen.
- Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt.

#### 11.5 Integriertes Entkalkungsprogramm

Das integrierte Entkalkungsprogramm entfernt Kalkrückstände im Inneren des Geräts. Es dauert insgesamt etwa 15 Minuten. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Entkalken [].

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

# ( ! Vorsicht!

- Führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm alle 3 Monate durch oder wenn das Symbol für Entkalken im Display leuchtet.
- Verwenden Sie ausschließlich Melitta<sup>®</sup> ANTI CALC Espresso Machines Entkalker. Diese Entkalkungsprodukte sind exakt auf die Melitta<sup>®</sup> CAFFEO<sup>®</sup> abgestimmt.
- Verwenden Sie niemals Essig oder andere Entkalkungsmittel.

Bitte führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm wie folgt durch:

- 1 Entfernen Sie falls vorhanden **vor** dem Entkalken den Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter (siehe Seite 14).
- 2 Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Zweitassenbezug 💿 und die Ein-/Aus-Taste 🛈 für etwa 3 Sekunden.
  - → Das Symbol für Entkalken 🗊 und das Symbol für die Tropfschale 📗 leuchten.

#### Phase 1

Während der Phase 1 wird im Display ein Bohnensymbol angezeigt.

- 3 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- 4 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter den Perfect Cappuccino.
  - → Das Symbol für den Wasserbehälter 🔭 leuchtet.
- 5 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A, Nr. 3) hoch, ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät und leeren Sie diesen vollständig.

6 Geben Sie das Entkalkungsmittel (z. B. Melitta® ANTI CALC Espresso Machines Flüssigentkalker) entsprechend der Hinweise auf der Verpackung in den Wasserbehälter.

# ! Warnung!

#### Gefahr von Hautreizungen durch Entkalker

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Mengenangaben auf der Verpackung des Entkalkers.

- 7 Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.
- 8 Drücken Sie die Bedientaste für Dampfbezug 🕹).
  - → Phase 1 ist beendet.

#### Phase 2

- → Das integrierte Entkalkungsprogramm wird gestartet. Wasser fließt im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten.
  - Anschließend leuchtet das Symbol für das Ventil
- 9 Ziehen Sie den Quirl des Perfect Cappuccino vom Dampfrohr nach unten ab (Abb. **F**).
- 10 Drehen Sie den Perfect Cappuccino so, dass das Dampfrohr im Tresterbehälter steht.

# **!** Warnung!

Verbrennungsgefahr durch heißes Dampfrohr oder heißen Quirl Berühren Sie niemals während der Heißwasserausgabe das Dampfrohr oder den Quirl des Perfect Cappuccino.

- 11 Drehen Sie den Ventilschalter (Abb. **A**, Nr. **6**) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.
  - → Das Symbol für das Ventil 🔊 blinkt. Die Entkalkungslösung fließt aus dem Dampfrohr in das Gefäß. Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten.

- → Anschließend leuchten das Symbol für die Tropfschale und das Symbol für den Wasserbehälter , weil die Entkalkungslösung vollständig durchgelaufen ist.
- 12 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- 13 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter den Perfect Cappuccino.
- 14 Spülen Sie den Wasserbehälter gründlich aus, füllen Sie ihn bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  - → Die Bedientaste für Dampfbezug 🕹 leuchtet.
- 15 Drücken Sie die Bedientaste für Dampfbezug 🕹).
  - → Phase 2 ist beendet.

#### Phase 3

- → Das Symbol für das Ventil 🔊 blinkt. Wasser fließt aus dem Dampfrohr in das Gefäß. Anschließend leuchtet das Symbol für das Ventil 🐒.
- 16 Drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen.
  - → Wasser fließt im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .
- 17 Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter und setzen Sie sie wieder ein.
- 18 Warten Sie, bis das Dampfrohr abgekühlt ist und schieben Sie den Quirl von unten wieder auf das Dampfrohr, bis er einrastet.
  - → Die Ein-/Aus-Taste (b) leuchtet nach einer kurzen Aufheizphase.
     Die Bedientasten und die Bohnensymbole leuchten.
     Das Gerät ist betriebsbereit.

#### 11.6 Wasserbehälter entkalken

Sie sollten den Wasserbehälter regelmäßig entkalken, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A, Nr. 3) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Entfernen Sie falls vorhanden vor dem Entkalken den Melitta<sup>®</sup> Claris<sup>®</sup>-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter (siehe Seite 14).
- Füllen Sie den Wasserbehälter mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel. Wir empfehlen Ihnen den flüssigen Schnellentkalker von Swirl<sup>®</sup>. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers des Entkalkungsmittels.
- Spülen Sie den Wasserbehälter anschließend gründlich mit klarem Wasser.
- Setzen Sie gegebenenfalls den Melitta® Claris®-Wasserfilter wieder in den Wasserbehälter ein (siehe Seite 14).
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

# 12 Transport und Entsorgung

# 12.1 Vorbereitung für den Transport, Frostschutz und Maßnahmen bei längerem Nichtgebrauch

#### Gerät entwässern und belüften

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch und vor einem Transport zu entwässern und zu belüften. Damit ist das Gerät auch vor Frostschäden geschützt.

Voraussetzung: Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus (siehe "Ein- und Ausschalten" auf Seite 13).

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Perfect Cappuccino.
- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. A, Nr. 3) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
  - → Die Bedientaste für Dampfbezug (﴿ blinkt.
- Sobald das Symbol für das Ventil in der Anzeige leuchtet, drehen Sie den Ventilschalter (Abb. A, Nr. 6) im Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.
  - → Aus dem Perfect Cappuccino tritt Dampf aus. Das Symbol für das Ventil

    und die Bedientaste für Dampfbezug 
    blinken. Sobald das Gerät
    entwässert und belüftet ist, leuchten die Bedientaste für Dampfbezug
    und das Symbol für das Ventil
- Drehen Sie den Ventilschalter gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu schließen.
  - → Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus.
- Setzen Sie den leeren Wasserbehälter wieder ein.

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter komplett aus.
- · Ziehen Sie den Netzstecker.



#### Hinweis

Der Melitta® Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta® Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.

#### **Transport**

- Entwässern und belüften Sie das Gerät.
- Leeren und reinigen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter.
- Leeren Sie den Wasserbehälter und den Bohnenbehälter. Saugen Sie tief sitzende Bohnen ggf. mit einem Staubsauger aus.
- Transportieren Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung inklusive Hartschaumstoff, um Transportschäden zu vermeiden.



#### ! Vorsicht!

Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann.

#### **Entsorgung**

 Entsorgen Sie das Gerät bitte umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

# 13 Störungen beheben

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise.	Mahlgrad zu fein.	Mahlgrad gröber einstellen. Brüheinheit reinigen. Evtl. entkalken. Evtl. integriertes Reinigungsprogramm durchführen.
Kaffee läuft nicht.	Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.	Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten. Evtl. Ventil öffnen bis Wasser aus dem Gerät läuft und Ventil wieder schließen.
	Brüheinheit verstopft.	Brüheinheit reinigen.
Mahlwerk mahlt keine Kaffeebohnen.	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk (zu ölige Bohnen).	Leicht an den Bohnenbehälter klopfen.
	Kipphebel steht senkrecht.	Kipphebel nach rechts oder links stellen.
	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren.
lautes Geräusch des Mahlwerks	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren.
Bohnensymbole blinken, obwohl Bohnenbehälter gefüllt ist.	nicht ausreichend gemahlene Bohnen in der Brühkammer	Bedientaste für Eintassen- bezug  oder Zweitassenbezug  drücken.
Symbol für das Ventil leuchtet außer der Reihe.	Luft befindet sich in den Leitungen im Inneren des Geräts.	Ventil öffnen bis Wasser aus dem Gerät läuft und Ventil wieder schließen. Evtl. Brüheinheit reinigen.

Störung	Ursache	Maßnahme
Brüheinheit lässt sich nach Entnahme nicht mehr einsetzen.	Brüheinheit ist nicht korrekt verriegelt.	Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brüheinheit korrekt eingerastet ist.
	Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	Gerät aus- und wieder einschalten und anschließend gleichzeitig die Bedientasten für Ein- und Zweitassenbezug  für Ein- und Zweitassenbezug  für länger als 2 Sekunden drücken. Der Antrieb fährt in Position. Anschließend die Brüheinheit wieder einsetzen und die korrekte Verriegelung prüfen.
Bedientasten für Ein- und Zweitassenbezug	Brüheinheit fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.	Brüheinheit richtig einsetzen.
	Brühkammer ist überfüllt.	Gerät am Netzschalter aus- und wieder einschalten (ggf. wiederholen), bis der Stand-by- Modus angezeigt wird.
durchlaufendes Blinken aller Bedientasten	Systemfehler	Gerät am Netzschalter aus- und einschalten, bei Misserfolg Gerät an den Service senden.

Wenden Sie sich an die Hotline\*, wenn die oben genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten.

\*Deutschland: 0571 861900 Österreich: 0662 4395 11-0